5章 Palmi Fwapparで便利な設定をしよう

この章では、専用アプリの Palmi Fwappar をインストールして、ともだちの詳細設定をしたり、Palmi の情報を参照／設定したりする方法について説明します。

5-1 Palmi Fwapparとは

専用アプリケーションの Palmi Fwappar の概要について説明します。

Palmi Fwappar は、Palmi の設定のために用意されている専用のアプリケーションです。
iPhone／iPad、Windows パソコン／タブレット、Android 端末用のアプリが用意されていますので、環境にあわせて選択することができます。
Palmi Fwappar を利用するには、Palmi がネットワークに接続されていて、お使いの端末と通信できるようになっている必要があります。

➔ Palmi をネットワークに接続する方法については、『4 章 Palmi をインターネットに接続しよう』を参照してください。

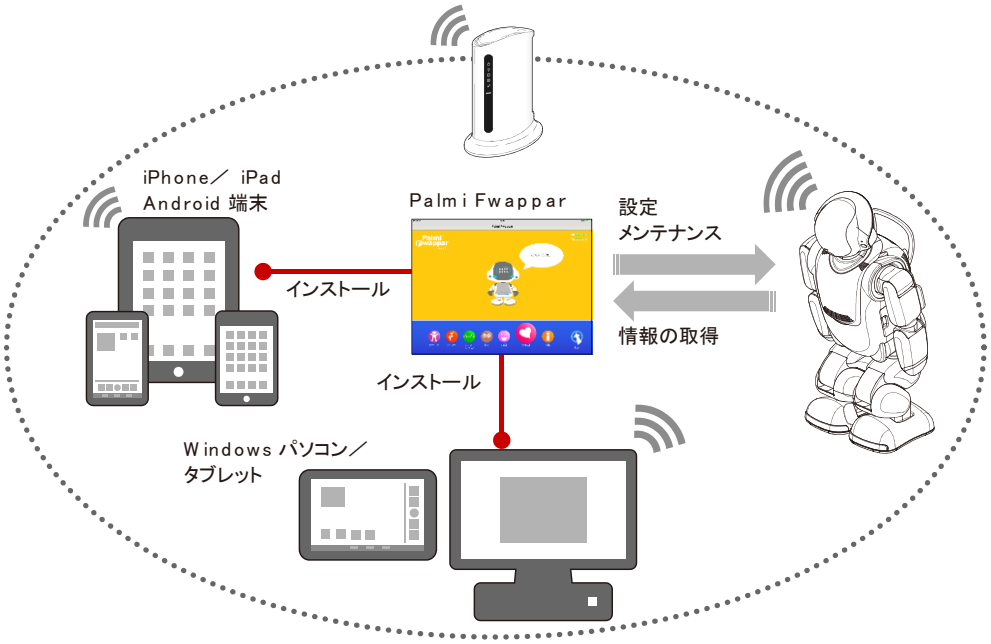

Palmi Fwappar では、以下の操作をすることができます。

- **ともだちの設定**
  - ➔ 詳しくは、『5-3 ともだちの設定をする』を参照してください。
- **特技の設定**
  - ➔ 詳しくは、『5-4 Palmi の特技を管理する』を参照してください。
- **ネットワークの設定**
  - ➔ 詳しくは、『4-3 Palmi Fwappar で接続設定をする』『8-4 Palmi のネットワーク設定を変更する』を参照してください。
- **システムソフトウェアの設定**
  - ➔ 詳しくは、『8-1 Palmi のシステムソフトウェアを更新する』『8-2 Palmi のデータをバックアップする』『8-3 Palmi を初期化する』を参照してください。
- **Palmi の情報の確認と設定**
  - ➔ 詳しくは、『5-5 Palmi の情報を見る／設定する』を参照してください。
- **Palmi の動作設定（やくそくごと、チューニングなど）**
  - ➔ 詳しくは、『5-6 Palmi のやくそくごとを設定する』『5-7 Palmi の設定をチューニングする』を参照してください。

5-2 Palmi Fwapparの基本

Palmi Fwappar をお使いのパソコンやタブレットにインストールして、起動しましょう。

Palmi Fwapparをインストールする端末を準備する

Palmi Fwappar は、以下の端末にインストールすることができます。

Palmiの設定に利用できる端末

端末	環境
iPhone、iPad	● OS iOS 8.2
Android 端末	● OS Android 4.1.x、4.2.x、4.4.3
Windows パソコン／タブレット	● OS Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 ● Web ブラウザー Windows Internet Explorer 10、11

Palmi Fwapparをインストールする

Palmi Fwappar を端末にダウンロードし、インストールする方法について説明します。

iPad／iPhoneへのインストール

iPad／iPhone 用の Palmi Fwappar は、App Store からダウンロードして、インストールすることができます。

> NOTE ここでは、iPad へのインストール方法について説明していますが、iPhone 用の Palmi Fwappar も同じ手順でインストールすることができます。

Step

1. 「App Store」アプリを起動して、検索欄に「palmi」と入力します。

➤ 検索結果に、Palmi のアプリ一覧が表示されます。

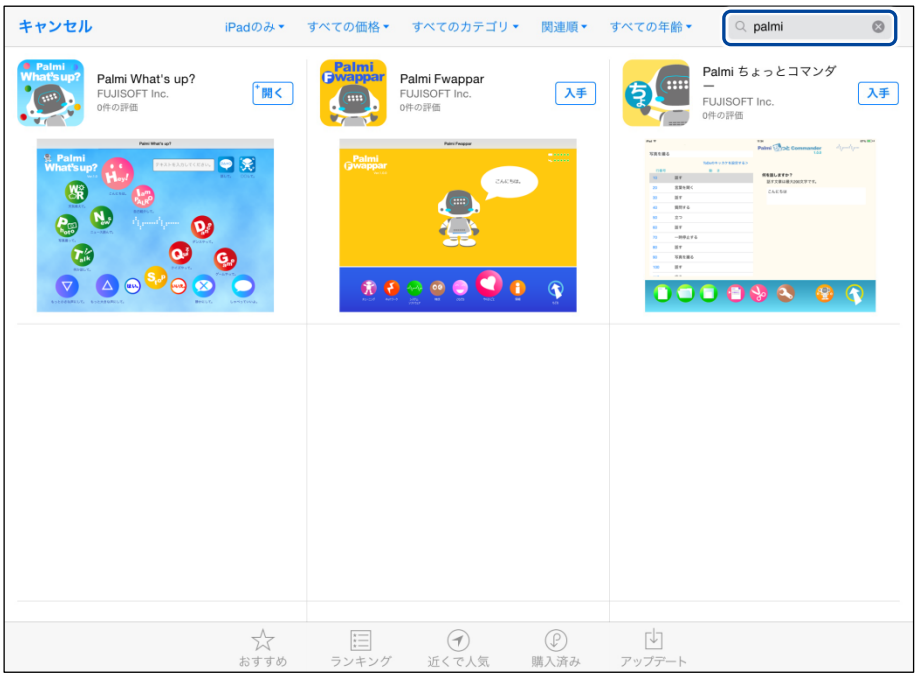

2. 「Palmi Fwappar」の［入手］をタップし、続いて［インストール］をタップします。

NOTE 「iTunes Store にサインイン」ダイアログが表示された場合は、Apple ID のパスワードを入力して［OK］ボタンをタップしてください。

➤ Palmi Fwappar のインストールが開始します。
インストールが終わると、［入手］が［開く］に変わります。

Android端末へのインストール

Android 端末用の Palmi Fwappar は、Google Play ストアからダウンロード／インストールすることができます。

Step

1. 「Play ストア」アプリを起動して、検索欄に「palmi」と入力します。
   - ➤ 検索結果に、Palmi のアプリ一覧が表示されます。
2. 「Palmi Fwappar」をタップします。

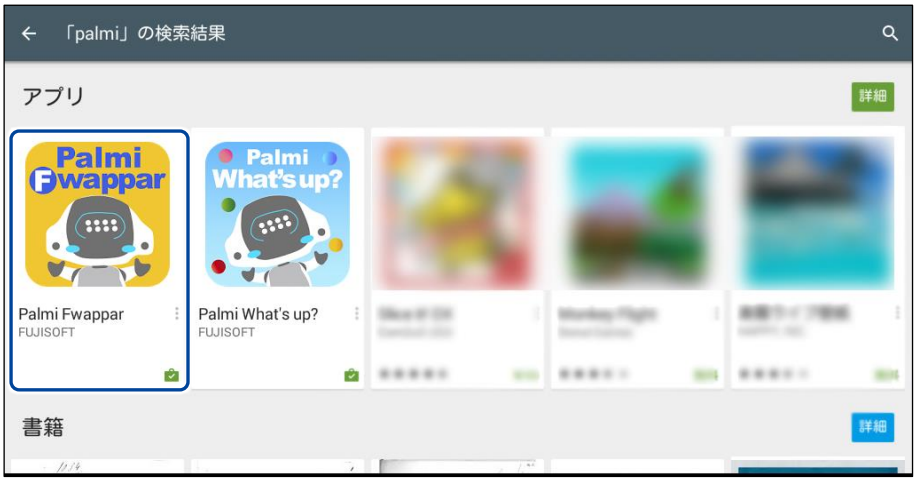

3. ［インストール］をタップします。

NOTE 以下の画面が表示された場合は、[同意する]をタップしてください。

➤ Palmi Fwappar のインストールが開始します。
インストールが終わると、[インストール]が[開く]に変わります。

Windowsへのインストール

Windows パソコン／タブレット用の Palmi Fwappar は、「Palmi Garden」の Web サイトからダウンロード／インストールすることができます。

> NOTE ここでは、Windows 8.1 を例にインストール手順を説明しています。ほかのバージョンでも、同じ手順でインストールすることができます。

Step

1. **ブラウザーを起動して、「Palmi Garden」（http://palmigarden.net/）にアクセスします。**

2. **アプリケーションのダウンロードページにアクセスします。**

   ① ［ダウンロード］をタップ／クリックします。

   ② ［アプリケーション］をタップ／クリックします。

3. Windows 用の［ダウンロード］アイコンをタップ／クリックします。

➤ Palmi Fwappar がダウンロードされます。

4. ダウンロードしたファイルを保存します。

NOTE ［実行］ボタンをクリックして、インストールを開始することもできます。

5. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

➤ Palmi Fwappar のセットアップウィザードが表示されます。

> NOTE 「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[実行]ボタンをタップ／クリックしてください。

6. 画面の指示に従ってセットアップを進めます。

① [次へ]ボタンをタップ／クリックします。

② インストール先のフォルダーを設定して、[次へ]ボタンをタップ／クリックします。

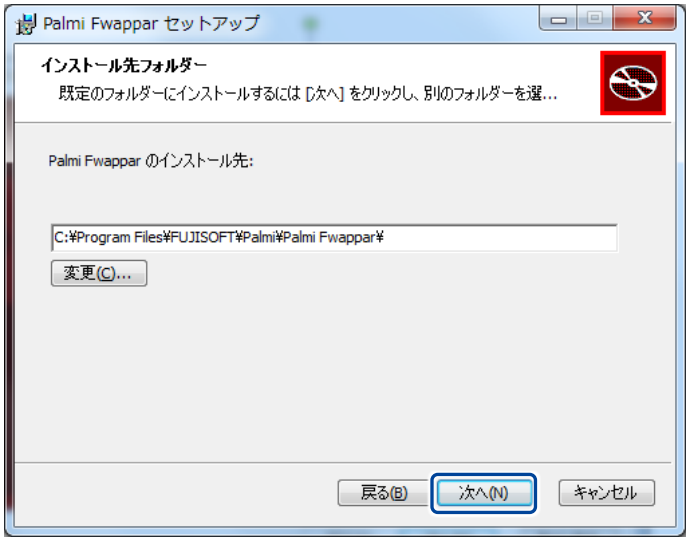

③［インストール］ボタンをタップ／クリックします。

NOTE 管理者の認証画面が表示された場合は、認証情報を入力してください。

➤ Palmi Fwappar のインストールが開始されます。

7. ［完了］ボタンをタップ／クリックします。

➤ Palmi Fwappar のインストールはこれで終了です。

Palmi Fwapparを起動する

端末にインストールした Palmi Fwappar を起動する方法について説明します。

- Palmi と Palmi Fwappar をインストールした端末が Palmi と同じネットワークに接続されていないと、Palmi Fwappar を起動しても、操作画面は表示されません。
- Palmi を同時に操作できないようにするため、Palmi Fwappar で Palmi に接続できる端末は 1 台のみとなります。

確認

☑ **Palmi はリラックスポジションになっていますか？**

➔ リラックスポジションにする方法については、『1-5 リラックスポジションにする』を参照してください。

☑ **Palmi と Palmi Fwappar をインストールしたタブレットやパソコンは、同じ無線 LAN 親機のネットワークに接続していますか？**

➔ Palmi をネットワークに接続する方法については、『4 章 Palmi をインターネットに接続しよう』を参照してください。

iPad／iPhoneでの起動

iPad／iPhone では、以下の手順で Palmi Fwappar を起動します。

Step

1. ホーム画面で、Palmi Fwappar のアイコンをタップします。

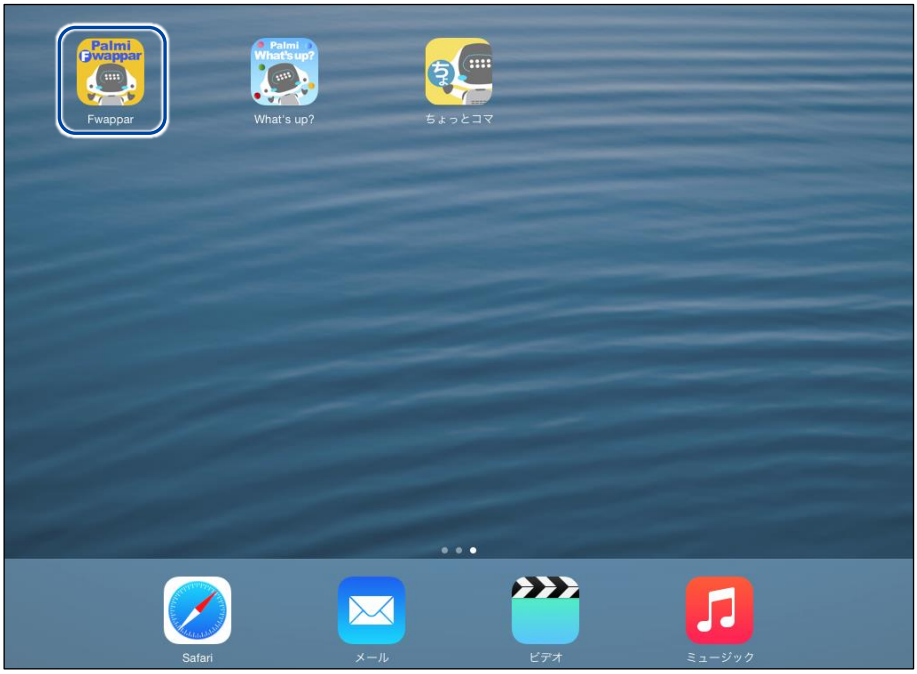

➤ Palmi Fwappar が起動し、接続する Palmi を選択する画面が表示されます。

2. 接続する Palmi をタップします。

➤ Palmi に接続されると、メイン画面が表示されます。

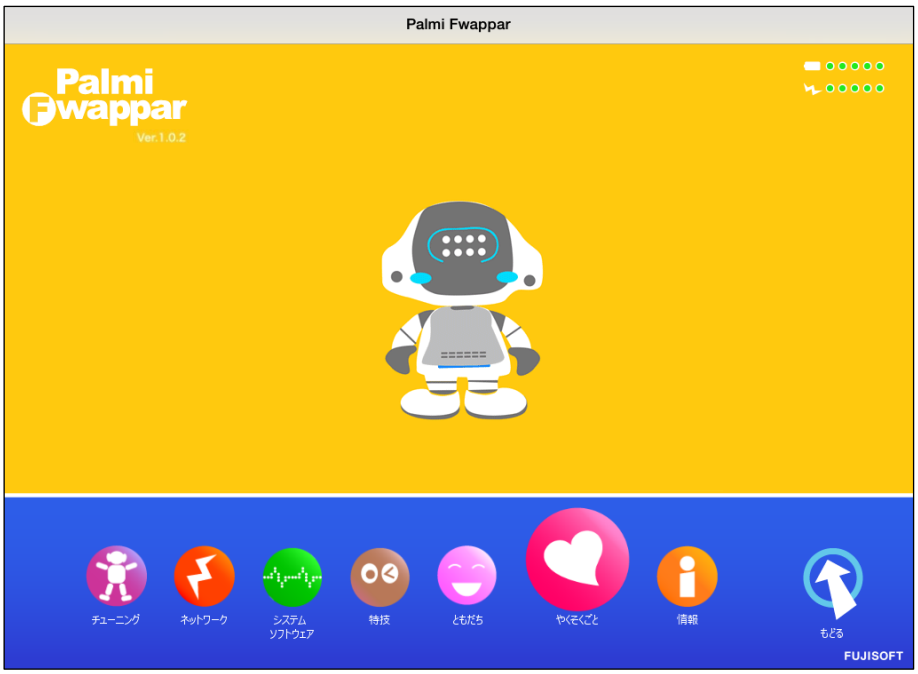

NOTE

使用している無線 LAN 親機で、無線 LAN 子機同士の相互通信が許可されていない場合、Palmi は表示されません。

➔ 詳しくは、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書などを参考にしていただくか、ネットワーク管理者に確認してください。

NOTE

端末の認証画面が表示されたときは？

Palmi にはじめて接続する端末の場合、認証コードを入力する画面が表示されます。そのときは、Palmi の顔に表示されている数字を入力して、[OK]をタップしてください。
表示される数字はランダムな 2 桁の数字です。以下の例では、Palmi の顔に「39」が表示されています。

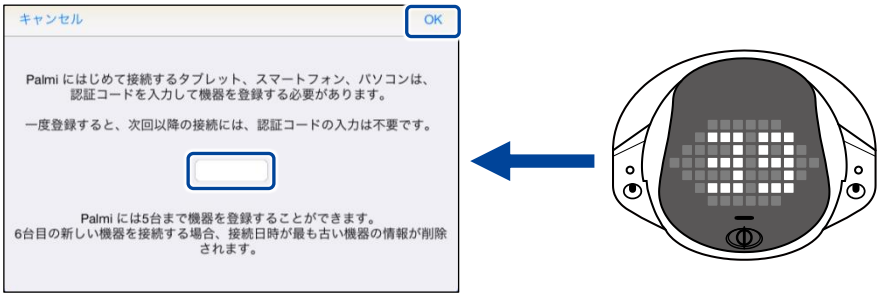

一度認証されると、次回以降この画面は表示されないようになります。

Android端末での起動

Android 端末では、以下の手順で Palmi Fwappar を起動します。

Step

1. ホーム画面で、Palmi Fwappar のアイコンをタップします。

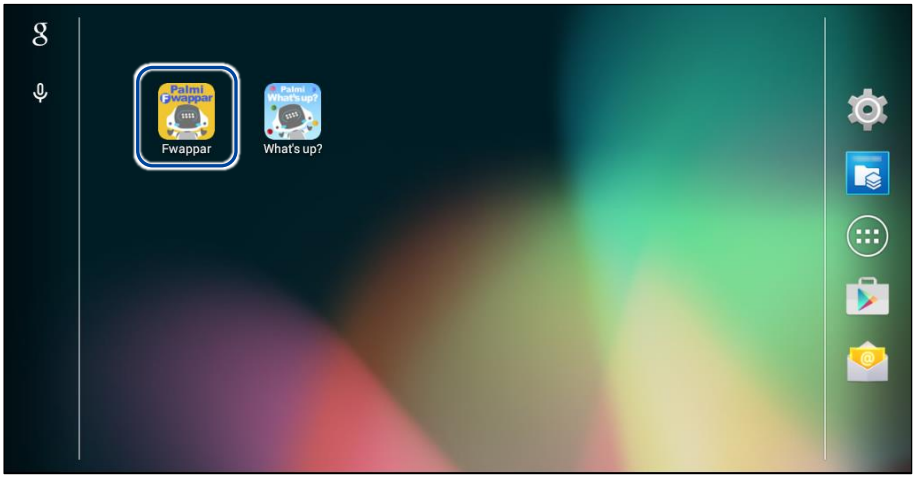

➤ Palmi Fwappar が起動し、接続する Palmi を選択する画面が表示されます。

2. 接続する Palmi をタップします。

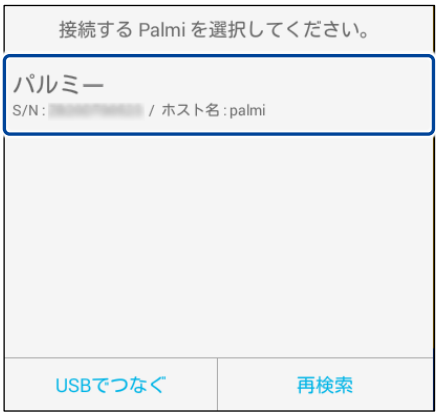

➤ Palmi に接続されると、メイン画面が表示されます。

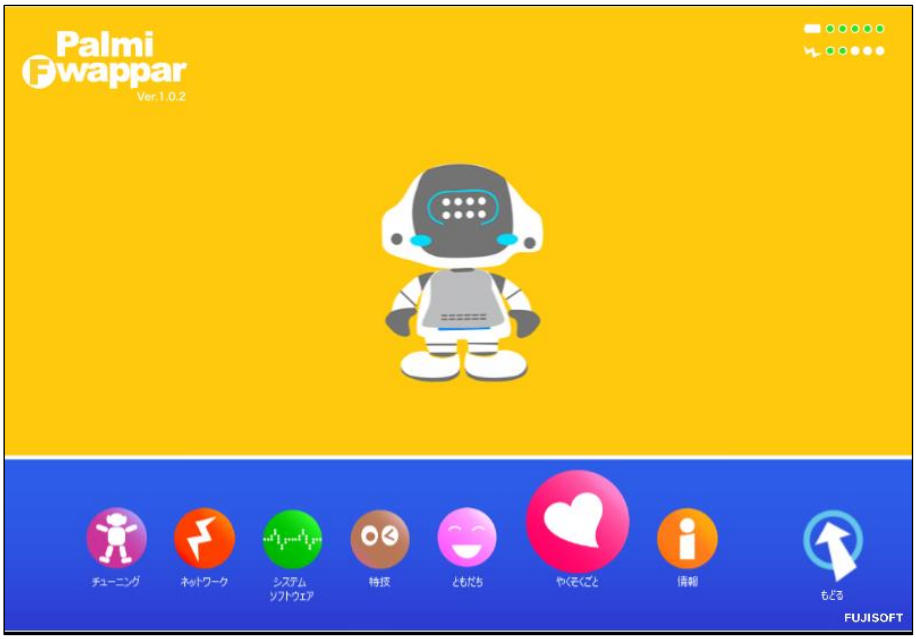

NOTE

端末の認証画面が表示されたときは？

Palmi にはじめて接続する端末の場合、認証コードを入力する画面が表示されます。そのときは、Palmi の顔に表示されている数字を入力して、[OK]をタップしてください。
表示される数字はランダムな 2 桁の数字です。以下の例では、Palmi の顔に「39」が表示されています。

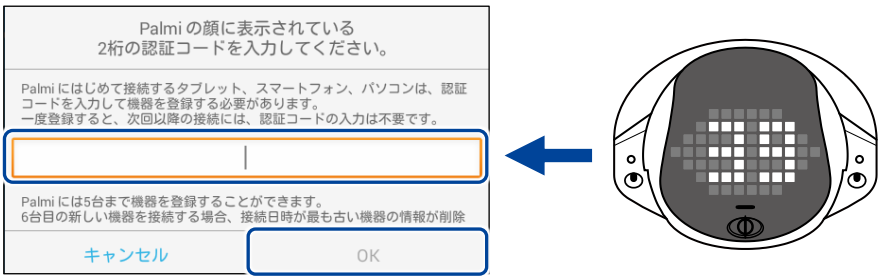

一度認証されると、次回以降この画面は表示されないようになります。

Windowsでの起動

Windows 8.1 がインストールされているパソコン／タブレットでは、以下の手順で Palmi Fwappar を起動します。

> NOTE Windows パソコン／タブレットにセキュリティソフトをインストールしている場合、警告が表示されることがあります。その場合、セキュリティソフトを一時的に無効化するなどしてください。

Step

1. **デスクトップ画面で、Palmi Fwappar のショートカットアイコンをダブルクリックします。**

➤ Palmi Fwappar が起動し、「Palmi 一覧」画面に接続可能な Palmi が表示されます。

2. **接続する Palmi を選択して、［OK］ボタンをタップ／クリックします。**

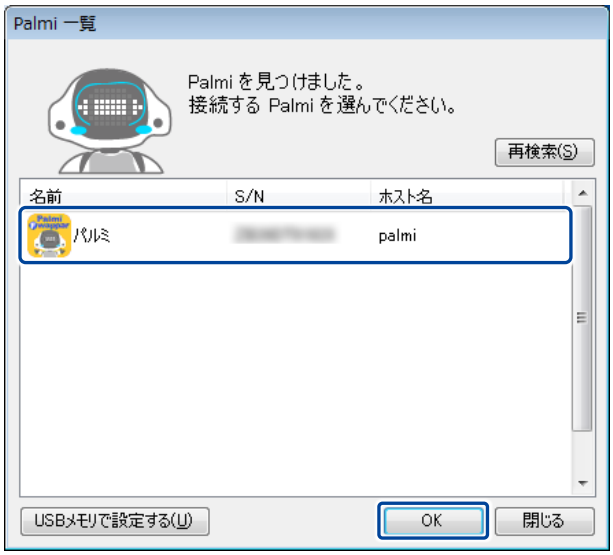

> NOTE 使用している無線 LAN 親機で、無線 LAN 子機同士の相互通信が許可されていない場合、Palmi は表示されません。
> ➔ 詳しくは、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書などを参考にしていただくか、ネットワーク管理者に確認してください。

➤ Palmi Fwappar が起動します。

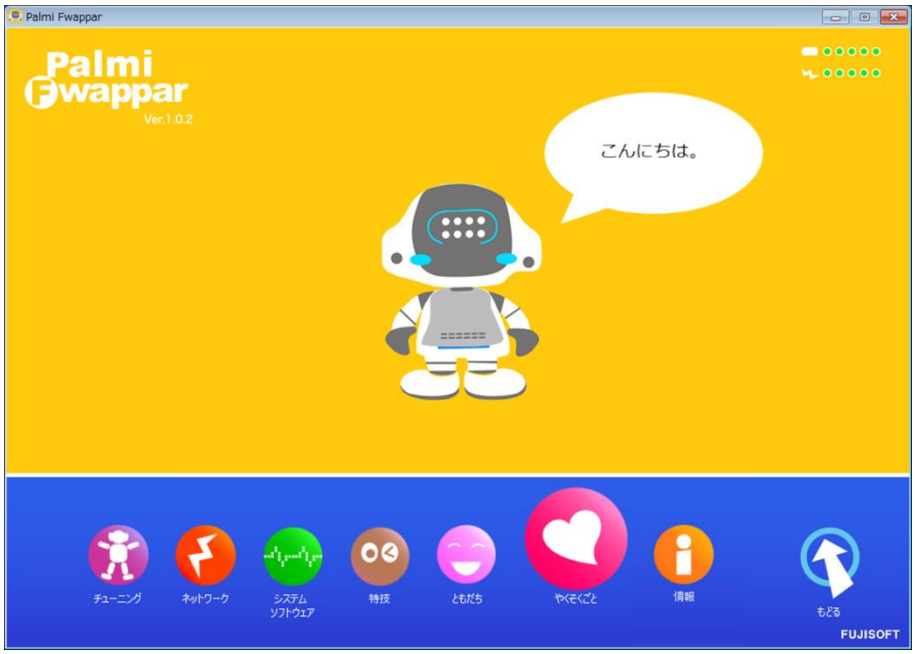

NOTE

端末の認証画面が表示されたときは？

Palmi にはじめて接続する端末の場合、認証コードを入力する画面が表示されます。そのときは、Palmi の顔に表示されている数字を入力して、[OK]をタップ／クリックしてください。
表示される数字はランダムな 2 桁の数字です。以下の例では、Palmi の顔に「39」が表示されています。

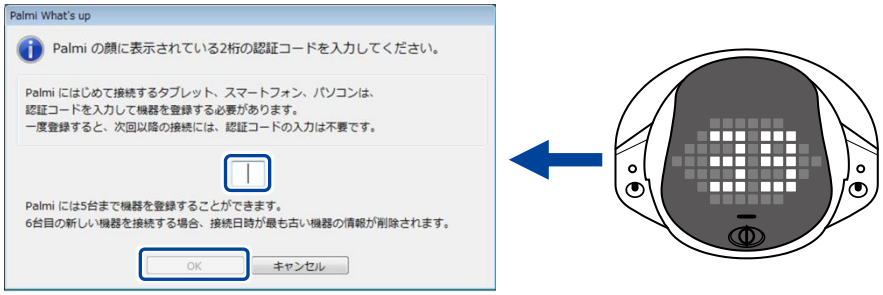

一度認証されると、次回以降この画面は表示されないようになります。

Palmi Fwapparのメイン画面

Palmi Fwappar を起動して、端末と Palmi との接続が完了したときに表示されるメイン画面の基本的な構成は、すべての端末で同じです。

Palmi Fwapparのメイン画面

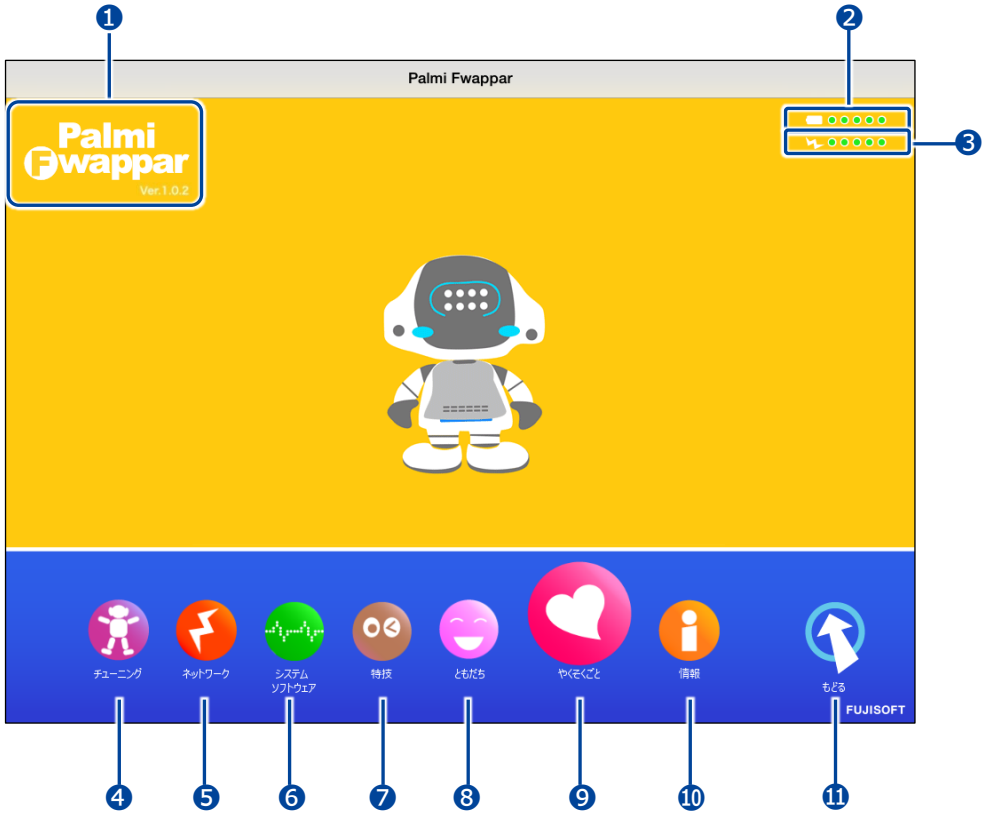

No.	項目	概要
❶	バージョン情報	Palmi Fwappar のバージョンが表示されます。
❷	バッテリー	バッテリー残量が表示されます。
❸	無線 LAN 電波強度	無線 LAN の電波の強さが表示されます。
❹	[チューニング]アイコン	タップ／クリックすると、Palmi の設定値を変更する画面が表示されます。 ➔ 詳しくは、『5-7　Palmi の設定をチューニングする』を参照してください。
❺	[ネットワーク]アイコン	タップ／クリックすると、Palmi が使用する無線 LAN のネットワークを設定する画面が表示されます。 ➔ 詳しくは、『4-3　Palmi Fwappar で接続設定をする』『8-4　Palmi のネットワーク設定を変更する』を参照してください。

No.	項目	概要
❻	[システムソフトウェア]アイコン	タップ／クリックすると、システムソフトウェアの更新や情報のバックアップ／リカバリー、初期化をする画面が表示されます。 ➔ 詳しくは、『8-1　Palmi のシステムソフトウェアを更新する』『8-2 Palmi のデータをバックアップする』『8-3　Palmi を初期化する』を参照してください。
❼	[特技]アイコン	タップ／クリックすると、Palmi の特技を設定する画面が表示されます。 ➔ 詳しくは、『5-4　Palmi の特技を管理する』を参照してください。
❽	[ともだち]アイコン	タップ／クリックすると、Palmi が覚えているともだちの設定をする画面が表示されます。 ➔ 詳しくは、『5-3　ともだちの設定をする』を参照してください。
❾	[やくそくごと]アイコン	タップ／クリックすると、Palmi の動作に関するやくそくごとの設定を変更する画面が表示されます。 ➔ 詳しくは、『5-6　Palmi のやくそくごとを設定する』を参照してください。
❿	[情報]アイコン	タップ／クリックすると、Palmi の本体の情報やネットワークの状態などの情報を表示する画面が表示されます。この画面から、Palmi の名前やネットワーク、メールアドレスを設定することができます。 ➔ 詳しくは、『5-5　Palmi の情報を見る／設定する』を参照してください。
⓫	[もどる]アイコン	設定を保存して、Palmi Fwappar を終了します。

5-3 ともだちの設定をする

Palmi Fwappar の「ともだち」画面では、Palmi が覚えたともだちの名前やプロフィールを設定したり、誕生日の設定をしたりすることができます。

NOTE

- ここでは、iPad を使用して説明していますが、ほかの端末でも同じように設定することができます。
- Palmi の設定は、[もどる]アイコンで Palmi Fwappar を終了したときに反映されます。

ともだちの名前を変更する

Palmi が覚えたともだちの名前は、「ともだち」画面で変更できます。

Step

1. Palmi Fwappar のメイン画面で、[ともだち] アイコンをタップします。

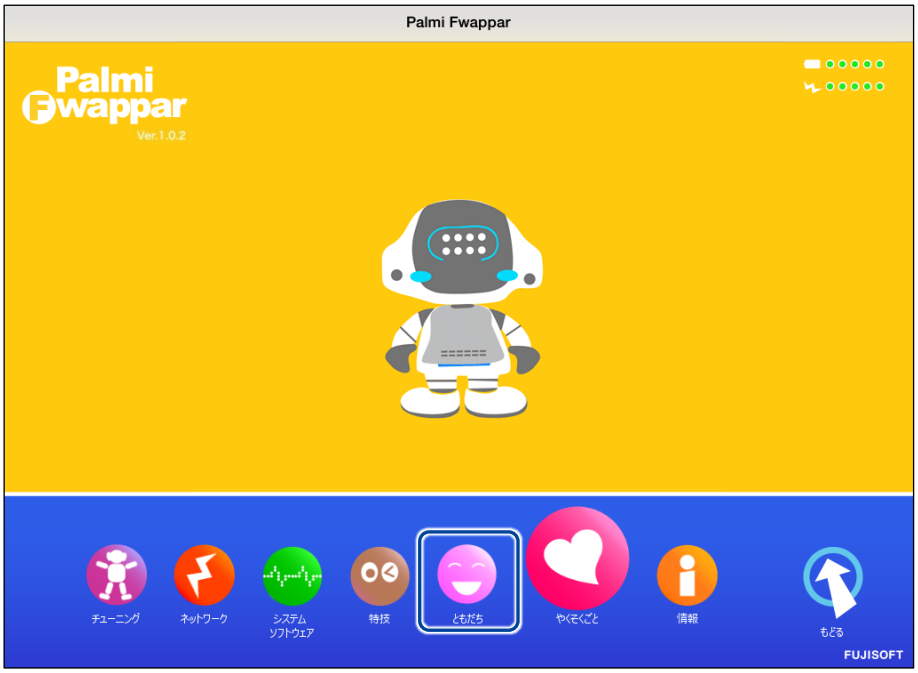

➤ 「ともだち」画面が表示されます。

2. **名前を変更したいともだちの［名前（全角カタカナ）］欄をタップして、新しい名前を全角カタカナで入力します。**

NOTE 続けて、別のともだちの名前を変更することができます。

3. **［戻る］ボタンをタップします。**

➤ ともだちの名前が設定されます。

NOTE もう一度「ともだち」画面を表示すると、ともだちはアイウエオ順で並び変わっています。

ともだちのプロフィールを設定する

Palmi が覚えたともだちには、年齢や誕生日などのプロフィールを設定することができます。

Step

1. **Palmi Fwappar の「ともだち」画面で、プロフィールを設定したいともだちの［詳細］ボタンをタップします。**

➤ 「プロフィール」画面が表示されます。

2. プロフィールを設定して、［戻る］ボタンをタップします。

No.	設定項目	内容
❶	名前（漢字など）	漢字などで名前を入力します。
❷	性別	性別を選択します。
❸	年齢	年齢を選択します。
❹	誕生日	誕生日の年と月を選択します。
❺	メールアドレス	メールアドレスを入力します。

➤ プロフィールが設定されます。

NOTE Palmi がともだちと会話をする中で覚えたことは、ともだちのプロフィールの下に追加されていきます。

ともだちを忘れさせる

Palmi が覚えたともだちを忘れさせることができます。

Step

1. Palmi Fwappar の「ともだち」画面で、忘れさせたいともだちの［忘れる］ボタンをタップします。

➤ 確認ダイアログが表示されます。

2. ［はい］ボタンをタップします。

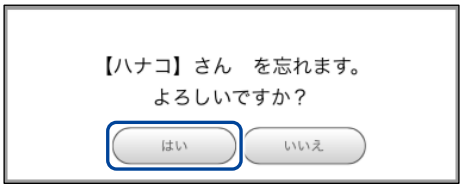

➤ Palmi が選択したともだちを忘れます。

5-4 Palmiの特技を管理する

Palmi Fwappar の「特技」画面では、Palmi が覚えている特技を調べたり、Palmi に新しい特技を覚えさせたりすることができます。

NOTE

- ここでは、iPad を使用して説明していますが、ほかの端末でも同じように設定することができます。
- Palmi の設定は、[もどる]アイコンで Palmi Fwappar を終了したときに反映されます。

Palmiの特技について

歌をうたう、ダンスをする、写真を撮る、インターネットから情報を取得するといった個々の機能を、Palmi は特技として覚えます。

特技は Palmi Fwappar で管理します。Palmi Fwappar で「たね」を育てると、Palmi ができることが増えていきます。それは、何かの動作や鳴きまねだったりするかもしれませんし、Palmi の機能を拡張するような特技かもしれません。

集めて育てる「たね」によって、それぞれの Palmi に独特の個性が現れるはずです。
Palmi は 20 個の「たね」を育てることができます。つまり、20 個の特技を覚えることができます。それ以上の特技を覚えることはできないため、新しい特技を覚えるためには、何か特技を忘れる必要があります。

Palmiが覚えている特技を確認する

Palmi が現在どのような特技を覚えているのかを確認しましょう。

Step

1. Palmi Fwappar を起動します。

➔ Palmi Fwappar の起動方法については、『5-2　Palmi Fwappar の基本』を参照してください。

2. Palmi Fwappar のメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。

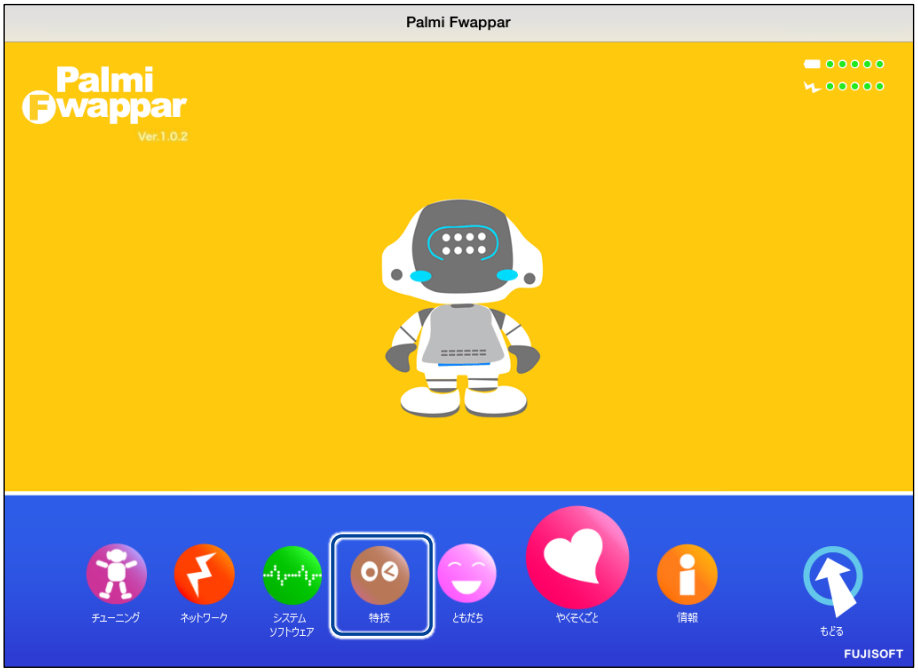

➤ 「特技」画面に、Palmi が覚えている特技の一覧が表示されます。

NOTE

- 特技の一覧が表示されないときは、画面を下方向にスクロールしてください。
- それぞれの特技の「内容」の説明には、Palmi に特技をさせるために、どのように話しかければよいかが書かれているものもありますので、参考にしてください。

特技の詳細設定をする

Palmi の特技には、詳細な設定が必要なものがあります。

特技の詳細設定手順

ここでは、「音楽をかける」特技を例に、詳細設定をする手順について説明します。

Step

1. **Palmi Fwappar の「特技」画面で、詳細設定をしたい特技の［設定］ボタンをタップします。**

➤ 選択した特技の詳細設定画面が表示されます。

2. 特技の設定をして、［戻る］ボタンをタップします。

➤ 特技が設定されます。

詳細設定が必要な特技

詳細設定が必要な特技には、以下のものがあります。

No.	特技	内容
❶	音楽をかける	音楽を再生する方法やデバイスなどを設定します。 ➔ 詳しくは、『7-5　Palmi で写真や音楽を扱う』の『音楽をかけさせる』を参照してください。
❷	留守番をする	決められた時間に写真を撮影して、指定のアドレスに送るための設定をします。 ➔ 詳しくは、『7-6　役に立つ特技を知ろう』の『Palmi に留守番させる』を参照してください。
❸	写真を撮る	撮影した写真の送り先の設定をします。 ➔ 詳しくは、『7-5　Palmi で写真や音楽を扱う』の『Palmi に写真を撮影させる』を参照してください。
❹	メールを伝える	新着メールがあったときに Palmi に話させるための設定をします。 ➔ 詳しくは、『7-4　Palmi にメールの情報を話させる』を参照してください。

特技を覚えさせる

「特技」画面の「ボクが見つけたたね」に表示されている「たね」を育てることで、Palmi にさまざまな特技を覚えさせることができます。

確認

☑ **Palmi はネットワークに接続していますか？**

➔ Palmi をネットワークに接続する方法については、『4 章　Palmi をインターネットに接続しよう』を参照してください。

Step

1. 「ボクが見つけたたね」に表示されている「たね」のうち、育てて Palmi に覚えさせたい「たね」の［育てる］ボタンをタップします。

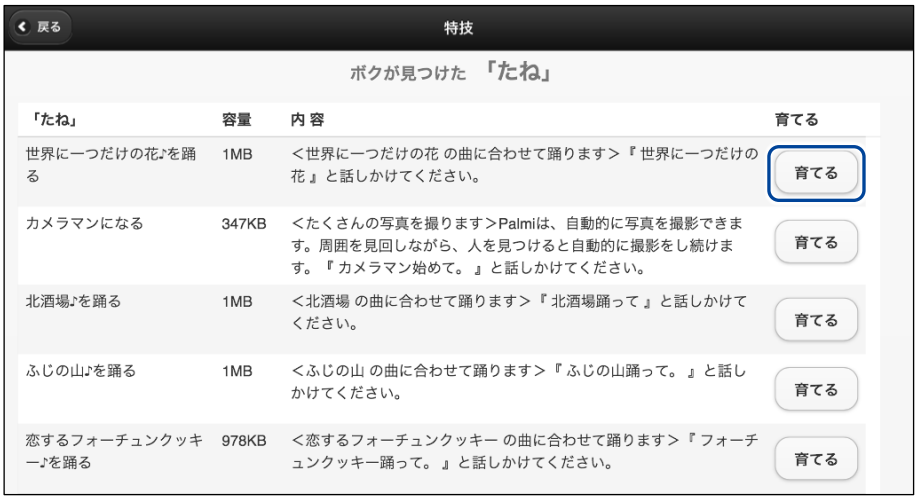

➤ 確認ダイアログが表示されます。

2. ［はい］ボタンをタップします。

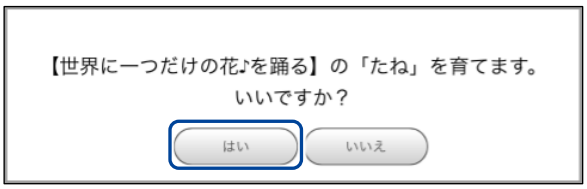

➤ Palmi が選択した「たね」の特技を覚えると、ダイアログが表示されます。

3. ［はい］ボタンをタップします。

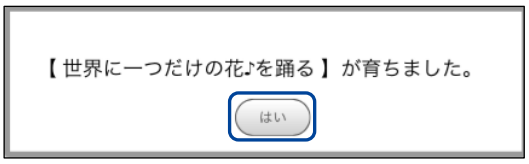

➤ 覚えた特技が、「ボクの特技」に表示されます。

特技を忘れさせる

Palmi が覚えた特技を忘れさせることができます。

Step

1. 「ボクの特技」に表示されている特技のうち、Palmi に忘れさせたいものの［忘れる］ボタンをタップします。

> NOTE 忘れることができない特技については、[忘れる]ボタンは表示されません。

➤ 確認ダイアログが表示されます。

2. ［はい］ボタンをタップします。

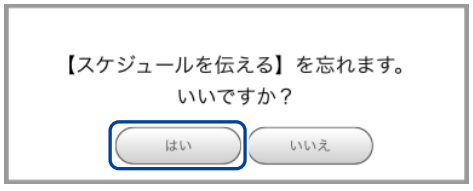

➤ Palmi が選択した特技を忘れます。
忘れた特技は、「ボクが見つけた「たね」」に表示されます。

5-5 Palmiの情報を見る／設定する

Palmi Fwappar の「情報」画面では、Palmi の本体の情報やネットワークの状態などの情報を確認できます。また、Palmi の名前やネットワーク、メールアドレスを設定することができます。

NOTE

- ここでは、iPad を使用して説明していますが、ほかの端末でも同じように設定することができます。
- Palmi の設定は、[もどる]アイコンで Palmi Fwappar を終了したときに反映されます。

Palmiの情報を確認する

Palmi の本体情報や状態などを確認しましょう。

情報の表示手順

「情報」画面は、以下の手順で表示します。

Step

1. Palmi Fwappar のメイン画面で、［情報］アイコンをタップします。

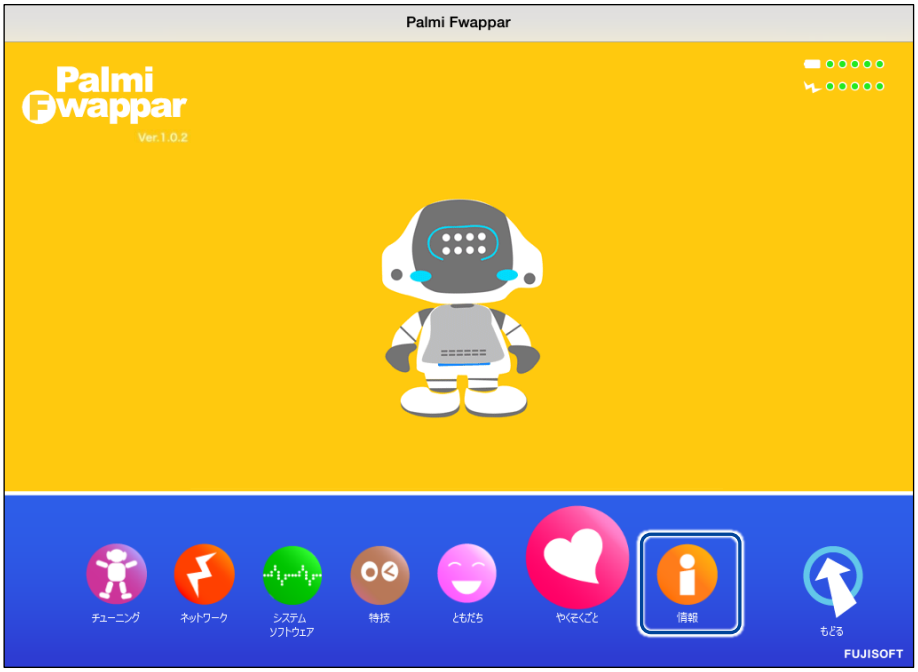

➤「情報」画面が表示されます。

情報の表示／設定項目

「情報」画面には、以下の項目が表示されます。

No.	特技	内容
❶	Palmi の名前（全角カタカナ）	Palmi の名前が表示されます。Palmi を最初に起動したときの名前は「パルミー」が設定されています。 ➔ Palmi Fwappar で Palmi の名前を変更する方法については、『5-3 ともだちの設定をする』の『ともだちの名前を変更する』を参照してください。
❷	住んでいるところ	都道府県を選択します。ここで設定した都道府県の情報は、天気予報で地域の情報を取得するときに使用されます。
❸	システムソフトウェアのバージョン	Palmi のシステムソフトウェアのバージョンが表示されます。
❹	シリアル番号	Palmi のシリアル番号が表示されます。
❺	ネットワーク	Palmi が使用している無線 LAN（親機の SSID）が表示されます。 ネットワーク名をタップ／クリックすると、ネットワークの設定をするための画面が表示されます。 ネットワークの設定項目は、Palmi Fwappar のメイン画面から［ネットワーク］アイコンをタップ／クリックしたときに表示される画面と同じです。 ➔ ネットワークの設定方法については、『8-4 Palmi のネットワーク設定を変更する』を参照してください。

No.	特技	内容
❻	Palmi のメールアカウント	Palmi のメールアドレスが表示されます。 標準では設定されていません。ボタンをタップ／クリックすると、メールアドレスを設定するための画面が表示されます。 ➔ メールアドレスの設定方法については、『Palmi のメールアドレスを設定する』を参照してください。
❼	健康状態	Palmi の健康状態が表示されます。 ➔ Palmi の健康状態を確認する方法ついては、『8-6 Palmi のパーツの状態を確認する』を参照してください。
❽	インターネットへの接続状態	インターネットへの接続状態が表示されます。
❾	バッテリーの残量	バッテリーの残量が表示されます。
❿	本日の残り稼働時間	Palmi の本日の残り稼働時間が表示されます。 NOTE Palmi の稼働時間は、1 日あたり約 8 時間です。
⓫	使用可能なストレージ（内蔵メモリー）	Palmi の内蔵メモリーで使用できる容量が表示されます。
⓬	使用可能なストレージ（microSD カード）	Palmi に microSD カードが取りつけられている場合、microSD カードで使用できる容量が表示されます。

Palmiの名前を変更する

Palmi Fwappar の「情報」画面で、Palmi の名前を変更することができます。

➔ Palmi に話しかけて名前を変更する方法については、『7-1　Palmi に名前をつける』を参照してください。

Step

1. **Palmi Fwappar の「情報」画面で、［Palmi の名前（全角カタカナ）］欄をタップし、新しい名前を全角カタカナで入力します。**

2. **［戻る］ボタンをタップします。**

➤ Palmi の名前が変更されます。

Palmiのメールアドレスを設定する

Palmi Fwappar の「情報」画面で、Palmi のメールアドレスを設定することができます。
このメールアドレスは、Palmi が撮影した写真を送信するときに使用されます。

Step

1. Palmi Fwappar の「情報」画面で、「Palmi のメールアカウント」の［未設定］ボタンをタップします。

> NOTE すでに設定されているメールアドレスを変更したい場合は、表示されているメールアドレスをタップしてください。

➤ 「Palmi のメールアカウント」画面が表示されます。

2. メールアドレスを設定します。

① Palmi に設定したいメールアドレスとパスワードを入力します。

② ドロップダウンリストから、お使いのメールサービスを選択します。

> NOTE 選択できるメールサービスは、「Gmail」「Yahoo!メール」「Aol.」の 3 つです。それ以外のメールサービスをお使いの場合は、「その他のメールサービス」を選択して、受信メールサーバーや送信メールサーバーの設定を入力する必要があります。

③ [戻る]ボタンをタップします。

➤ Palmi のメールアドレスが設定されます。

5-6 Palmiのやくそくごとを設定する

Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面では、Palmi の動作や話し方などのやくそくごとを設定することができます。

NOTE

- ここでは、iPad を使用して説明していますが、ほかの端末でも同じように設定することができます。
- Palmi の設定は、[もどる]アイコンで Palmi Fwappar を終了したときに反映されます。

やくそくごとを設定する

Palmi の動作や会話に関するやくそくごとを設定しましょう。

やくそくごとの設定手順

「やくそくごと」画面では、以下の手順でやくそくごとを設定します。

Step

1. **Palmi Fwappar のメイン画面で、[やくそくごと] アイコンをタップします。**

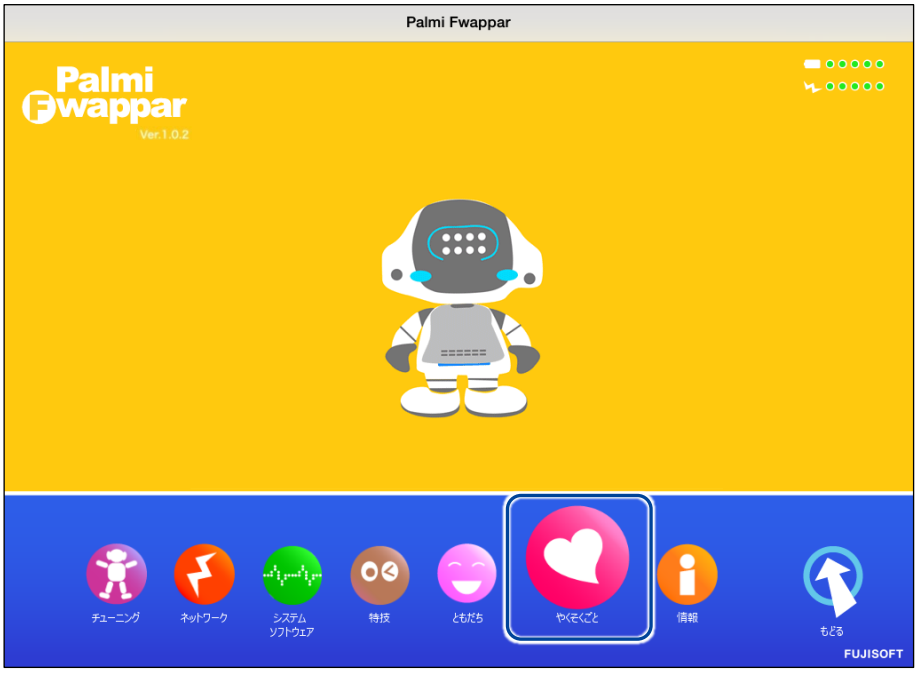

➤ 「やくそくごと」画面が表示されます。

2. やくそくごとを設定して、[戻る] アイコンをタップします。

➔ 設定項目については、『やくそくごとの設定項目』を参照してください。

➤ 「やくそくごと」が設定されます。

やくそくごとの設定項目

「やくそくごと」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
❶	ともだちのプロフィールを内緒にする	[オン]に設定すると、Palmi にたくさんのともだちがいる場合に、特定のともだちのプロフィールを別のともだちに話さないようになります。標準では[オフ]に設定されています。
❷	稼働時間	Palmi が稼働する時間を設定します。 ➔ 詳しくは、『Palmi の稼動時間を設定する』を参照してください。
❸	散歩	Palmi が歩きまわってもよいかどうかを選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、「散歩してはいけない」に設定されているため、Palmi は歩きまわりません。 ● 散歩してよい ● 散歩してはいけない
❹	Garden rack への公開	Palmi を Garden rack へ公開するかどうかを選択します。また、公開するときの設定をします。標準では[オフ]に設定されているため、Palmi は Garden rack へ公開されません。 ➔ 詳しくは、『Garden rack の公開設定をする』を参照してください。

No.	項目	概要
❺	定期的な動作	決まった時間にPalmiに特定の言葉を話させるように設定することができます。標準では何も設定されていないため、[オフ]が表示されています。 ➔ 詳しくは、『定期的な動作を追加する』を参照してください。
❻	自己紹介	Palmi が自己紹介するときに話す内容を設定することができます。 ➔ 詳しくは、『自己紹介の内容を変更する』を参照してください。
❼	サイレントモードの解除方法	サイレントモードを解除するときの方法を選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、「しゃべっていいよ。」で解除するように設定されています。 ● 「パルミー」と呼んだあと「しゃべっていいよ。」 ● 「しゃべっていいよ。」
❽	新しいシステムソフトウェアの情報	新しいシステムソフトウェアがあるときの、通知またはバージョンアップ方法を選択できます。選択肢は、以下の 3 つです。標準では、定期的にお知らせするように設定されています。 ● お知らせをしない ● 定期的にお知らせする ● システムを終了するときに自動的にバージョンアップを行う

NOTE 「やくそくごと」画面の一番下には、「ボクに追加された行動（ToDo）」の一覧が表示されることがあります。これらは、専用アプリの「Palmi ちょっとコマンダー」で作成されたPalmi の動作です。

➔ Palmi ちょっとコマンダーについては、『7-7 Palmi に新しい動きをさせる』を参照してください。

Palmiの稼動時間を設定する

Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面で、Palmi の稼働時間や昼寝をする時間を設定することができます。

稼動時間の設定手順

Palmi の稼動時間は、以下の手順で設定します。

Step

1. **Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面で、「稼働時間」の［オフ］をタップします。**

➤ 「稼働時間」画面が表示されます。

2. ［起きる時刻、寝る時刻の設定を有効にする］の［オフ］をタップし、［オン］にします。

➤ 稼働時間の設定項目が表示されます。

- 起きる時間を設定しておくと、電源オフ状態であってもバッテリーを消費いたしますので、Palmi 専用箱にしまったりせず、必ず AC アダプターを Palmi に接続したままにしてください。

3. 稼働時間を設定します。

① Palmi の稼働時間の開始時刻と終了時刻を設定します。

② Palmi に昼寝をさせる場合は、昼寝の開始時刻と終了時刻を設定します。

NOTE

- 昼寝の時間は、「お昼寝の時間 1」～「お昼寝の時間 3」を設定できます。
- 昼寝の時間を有効にする場合は、[オン]にするようにしてください。
- Palmi の稼働時間は、1 日 8 時間です。Palmi の「稼働時間」には、昼寝をする時間を除いて、8 時間以上に設定することはできません。
  ➔ 稼働時間については、『1-4 Palmi の稼動に関する制限』を参照してください。

③ [戻る]をタップします。

➤ 「やくそくごと」画面に戻ります。
稼働時間の設定が[オン]になります。

Garden rackの公開設定をする

Palmi との生活がもっと楽しくなるツールとして、「Garden rack」が用意されています。
Garden rack に Palmi を公開すると、Web ブラウザーでアクセスして、ともだちの人数や特技、今日の気分などを確認することができます。

Garden rackの公開設定手順

Palmi の稼働時間は、以下の手順で設定します。

Step

1. **Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面で、「Garden rack への公開」の［オフ］をタップします。**

➤ 「Garden rack への公開」画面が表示されます。

2. **Garden rack への公開設定をして、［戻る］アイコンをタップします。**

➤ 「Garden rack への公開」が設定されます。

Garden rackへの公開設定項目

「Garden rack への公開」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
❶	Palmi を Garden rack に公開する	Palmi の情報を Garden rack に公開してもよい場合は、[オン]に設定します。標準では[オフ]に設定されているため、Palmi は Garden rack に公開されません。
❷	Palmi の名前を Garden rack に公開する	Palmi の名前を Garden rack に公開してもよい場合は、[オン]に設定します。標準では[オフ]に設定されているため、Palmi の名前は Garden rack に公開されません。
❸	Garden rack の壁紙の色	Garden rack に表示される壁紙の色を選択できます。
❹	Garden rack に公開する写真	Garden rack に公開する Palmi の写真を設定できます。 [ファイルを選択]ボタンをタップして端末上にある写真を選択し、[アップロード]ボタンでアップロードすることができます。

定期的な動作を追加する

Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面で、Palmi に定期的に実行させたい動作を追加することができます。

> NOTE 定期的な動作は、5 つまで設定することができます。

定期的な動作の追加手順

定期的な動作は、以下の手順で追加します。

Step

1. **Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面で、「定期的な動作」の［オフ］をタップします。**

> NOTE すでに定期的な動作が設定されている場合は、［オン］をタップして編集することができます。

➤ 「やくそくごと－定期的な動作」画面が表示されます。

2. 定期的な動作の設定をします。

① [定期的な動作 1]を[オン]にします。

② 定期的な動作の設定をします。

➔ 設定項目については、『定期的な動作の設定項目』を参照してください。

> NOTE 必要に応じて、[定期的な動作 2]～[定期的な動作 5]まで設定してください。

③ [戻る]ボタンをタップします。

➤ 「やくそくごと」画面に戻ります。
定期的な動作がオンになっているのが確認できます。

定期的な動作の設定項目

「やくそくごと－定期的な動作」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
❶	定期的な動作（1～5）	[オン]に設定すると、定期的な動作が有効になります。
❷	言葉	時間になったときに Palmi が話す内容を入力します。
❸	繰り返し間隔	繰り返して動作させたいときは、ドロップダウンリストから繰り返しの間隔を選択します。
❹	開始	動作の開始時間を設定します。
❺	終了	動作の終了時間を設定します。 この設定は、「繰り返し間隔」を設定したときに表示されます。

自己紹介の内容を変更する

Palmi に「自己紹介して。」と話しかけたときの自己紹介内容を編集することができます。
自己紹介の内容は、以下の手順で編集します。

Step

1. **Palmi Fwappar の「やくそくごと」画面で、「自己紹介」の右に表示されているボタンをタップします。**

➤ 「やくそくごと－自己紹介」画面が表示されます。

2. ［パターン 2］以降の欄に、自己紹介の内容を入力します。

3. 自己紹介のパターンを設定します。

① 「自己紹介」のドロップダウンリストから、設定したい自己紹介のパターン番号を選択します。

② ［戻る］ボタンをタップします。

➤ 「自己紹介」の内容が変更されます。

5-7 Palmiの設定をチューニングする

Palmi Fwappar の「チューニング」画面では、Palmi の設定を細かく調整することができます。

この設定は、Palmi のハードウェアとソフトウェアをよく理解したうえで行ってください。

NOTE

- ここでは、iPad を使用して説明していますが、ほかの端末でも同じように設定することができます。
- Palmi の設定は、[もどる]アイコンで Palmi Fwappar を終了したときに反映されます。

Palmiをチューニングする

Palmi の設定をチューニングしましょう。

チューニングの設定手順

「チューニング」画面では、以下の手順で設定します。

Step

1. **Palmi Fwappar のメイン画面で、[チューニング] アイコンをタップします。**

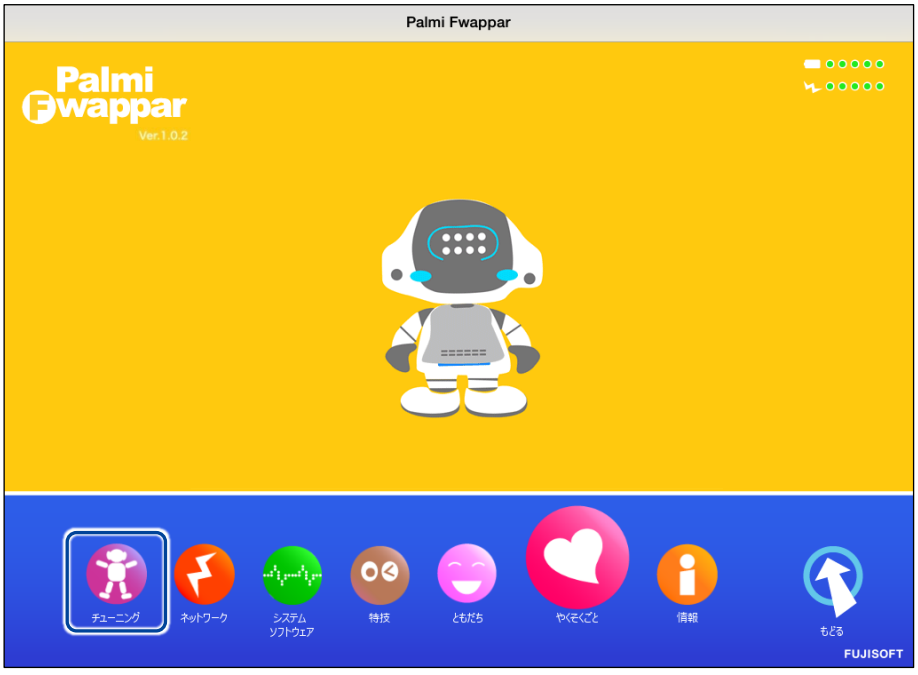

➤ 「チューニング」に関する注意が表示されます。

2. ［設定値の変更画面に進む］をタップします。

> NOTE 一般的な環境では「チューニング」の設定をする必要はありません。Palmi のハードウェアとソフトウェアをよく理解したうえで変更してください。

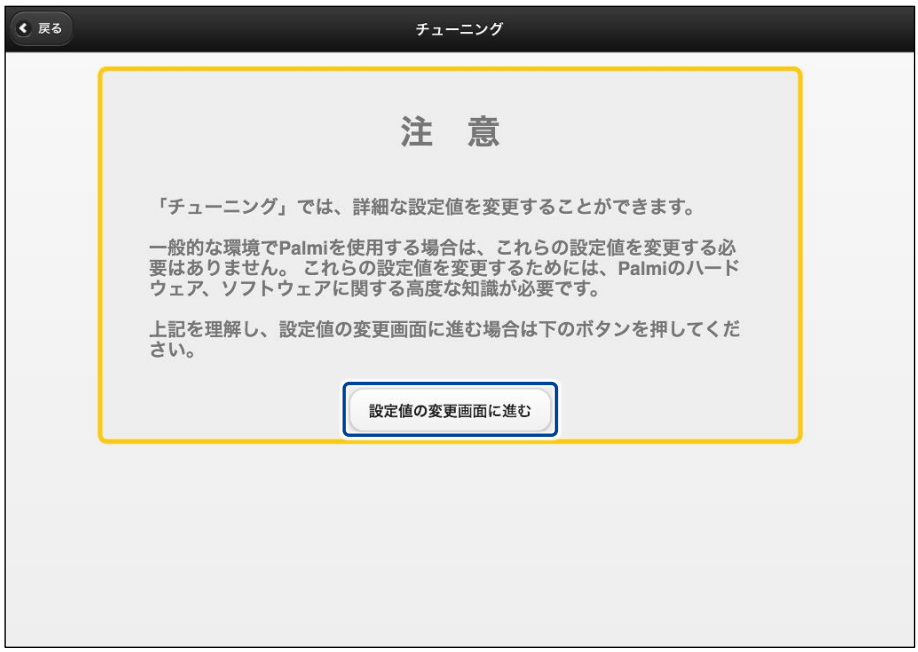

➤ 「チューニング」画面に、設定項目が表示されます。

3. チューニングの設定をして、［戻る］アイコンをタップします。

➤ 「チューニング」が設定されます。

チューニングの設定項目

「チューニング」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
❶	マイクの感度	騒がしい場所で Palmi と話すときのレベルを選択します。選択肢は、以下の 3 つです。標準では、「ふつうの感度」が選択されています。 ● ふつうの感度 ● 高感度 ● 低感度 ➔ 詳しくは、『騒がしい場所で Palmi と話す』を参照してください。
❷	POT センサーの反応	Palmi が話しかけられるのを待っている状態で、頭を触ったときの動作を選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、「喜ぶなど通常の動き」が選択されています。 ● サイレントモードにする ● 喜ぶ など通常の動き
❸	無線 LAN を常時接続にする	標準では[オン]に設定されているため、無線 LAN に常時接続するようになっています。 [オフ]に設定すると、AC アダプターを接続しているときにのみ Palmi Fwappar や Palmi What's up?などのアプリを使用できます。 NOTE 設定を有効にするには、Palmi Fwappar を終了したあとに、Palmi をスタンバイ状態にしてからもう一度稼働状態にしてください。
❹	通信速度の低下・切断を通知する	標準では[オン]に設定されているため、ネットワークの通信速度が低下したり、切断したりしたときに通知するようになっています。
❺	姿勢の調整	長期間の稼働でずれた中心位置を調整することができます。 ➔ 詳しくは、『8-7 Palmi の姿勢調整をする』を参照してください。
❻	コンディションランプの表示	Palmi 本体に障害がある場合に、コンディションランプを赤色で点滅させるかどうかを選択できます。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、コンディションランプが赤色で点滅するように設定されています。 ● 本体の障害を見つけたとき赤色の点滅 ● 赤色の点滅をしない
❼	チューニングの設定内容を初期値に戻す	[初期値に戻す]をタップすると、「チューニング」画面の設定内容が初期状態に戻ります。

騒がしい場所でPalmiと話す

周囲の音の大きさに応じてマイク感度を調整することで、Palmi がひとの声を聞きとりやすくするようにできます。

マイク感度の詳細

マイク感度には、以下の 3 つがあります。標準では「ふつうの感度」に設定されています。

No.	マイク感度	周囲の音の大きさの目安	Palmi との距離の目安
❶	高感度	一般的なご家庭の静かな環境	約 50 ㎝～200 ㎝
❷	ふつうの感度	数名で会話をしている、やや騒がしい環境	約 30 ㎝～50 ㎝
❸	低感度	パーティ会場のように、周囲が騒がしい場所や音が反響する環境	約 10 ㎝～40 ㎝

Palmi Fwapparによる設定

Palmi Fwappar の「チューニング」画面で、マイクの感度を設定します。

Step

1. マイクの感度を設定します。

① Palmi Fwappar の「チューニング」画面で、「マイクの感度」から［高感度］を選択します。

② ［戻る］ボタンをタップします。

➤ マイクの感度が設定されます。